


## Laatikon lisälaitojen asennus

1. Liu'uta reelinkitangon neliskulmainen lukitusosa etusarjasta poispäin.

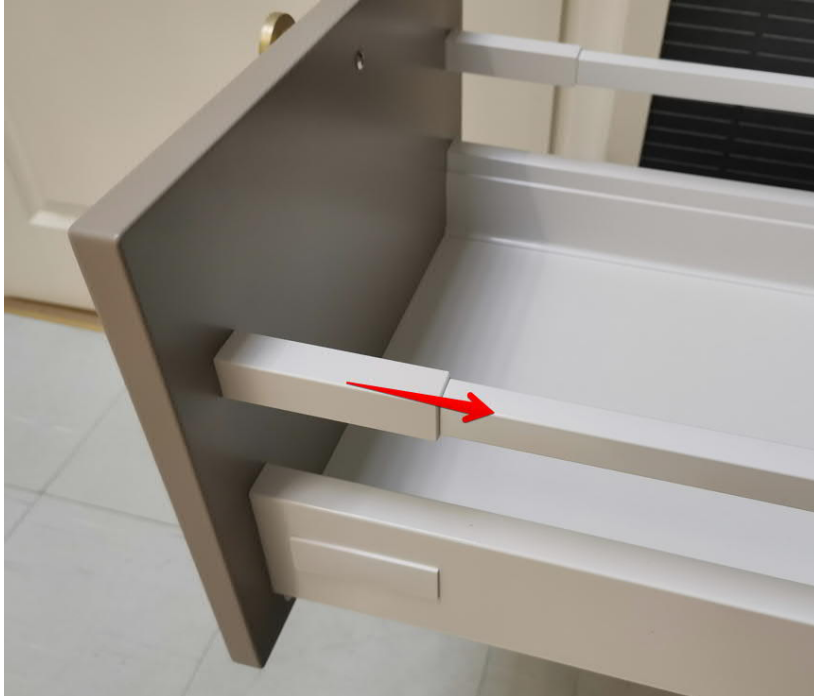

2. Nosta reelinkitankoa ylöspäin ja sivulle, jotta saat otettua lukitusosan kokonaan pois.
3. Aseta reelinkitanko takaisin omalle paikalleen ja nosta lisälaita reelinkitangon päälle.

