




Kuluttajaohje heloista

Saranat ja aluslevyt

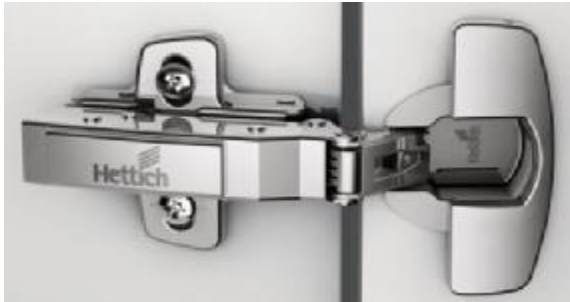

Sensys päätysivuasarana 110°
Hidastettu sarana
Normaalit seinäkaapit ja alakaapit



Sensys kulmakaappisarana 95°
Hidastettu sarana
Vinokulmakaapit



Sensys peitelevysarana
Hidastettu sarana
Piilokulmakaapit



Sensys päätysivusarana 165°
Hidastettu sarana
Esim. sisälaatikostokomero



Sensys aluslevy hidastetulle
saranalle
Sama aluslevy käy myös Intermat
saranalle eli hidastamattomalle
saranalle



Sensys remonttialuslevy
Asennetaan rungon etureunaan
kynteen avulla oikeaan syvyyteen



Intermat päätysivusarana 110°
Hidastamaton sarana



Intermat päätysivusarana 165°
Hidastamaton sarana
Esim. sisälaatikostokomerossa
tai kuivauskaapissa



Intermat peitelevysarana 95°
Hidastamaton sarana
Piilokulmakaapit




Intermat kulmakaappisarana 95°
Hidastamaton
Vinokulmakaapit

HUOM! Tälle saranalle käy
vain 0 mm aluslevy

Laatikoiden etusarjakiinnikkeet




Innotech-laatikon eli hidastetun
laatikon etusarjan kiinnike
Vas. Käpykiinnitteen
Oik. Ruuvikiinnitteen

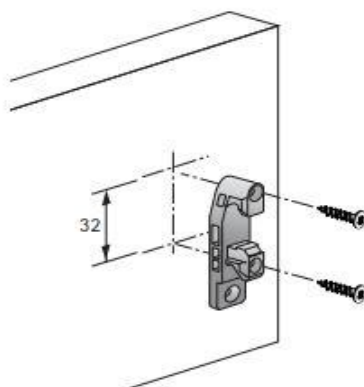

Kiinnitä etusarjakiinnike ruuvilla
esiporattuihin käpy- tai ruuvireikiin

Etusarjan kiinnitys laatikkoon

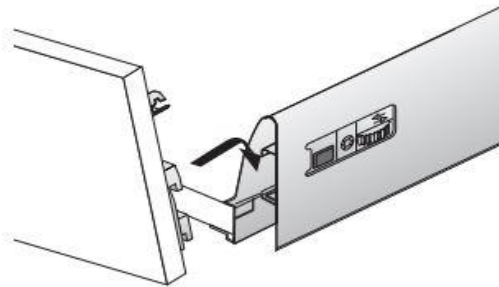


Innotech-laatikon eli hidastetun
laatikon reelingin kiinnitin



Kiinnitä reelingin kiinnitin ruuvilla
etusarjaan sille esiporattuun käpy-
tai ruuvireikään

Kiinnitä reelinkitanko ensin laatikon
takasarjaan, vasta sitten
reelingin kiinnittimeen

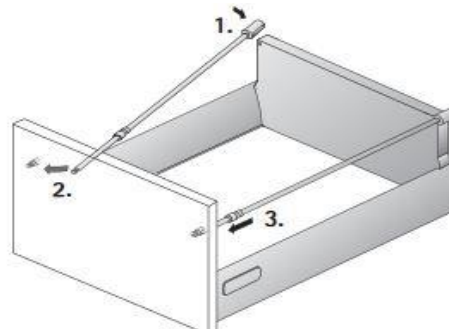




Multituch-laatikon etusarjan
kiinnike

Vas. Ruuvikiinnitteinen

Oik. käpykiinnitteinen

Kiinnitä etusarjakiinnike ruuvilla
esiporattuihin käpy- tai ruuvinreikiin

Multitech-laatikon
eli hidastamattoman laatikon
etusarjan kiinnitys

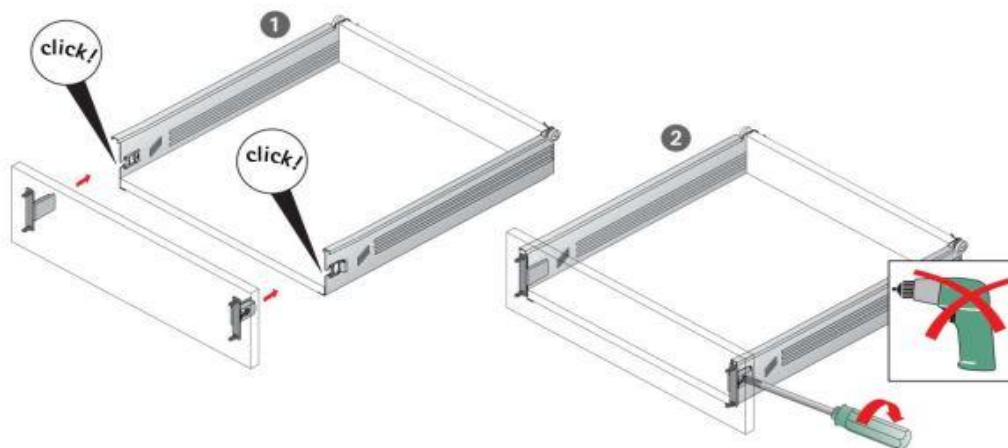

Tippuvesiallas lautashyllylle





Tippuvesialtaan kiinnittäminen
lautashyllyn alle

Aluslevyn ja Saranan asennus

Kuva 1.

Saranan aluslevyn asennus

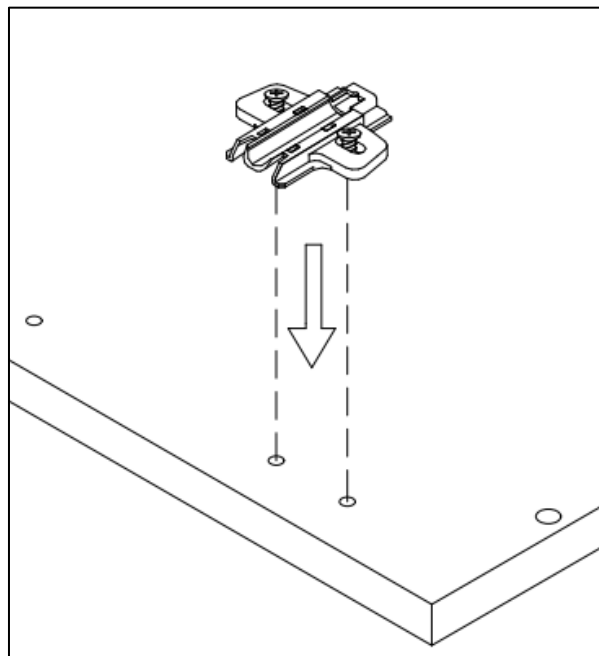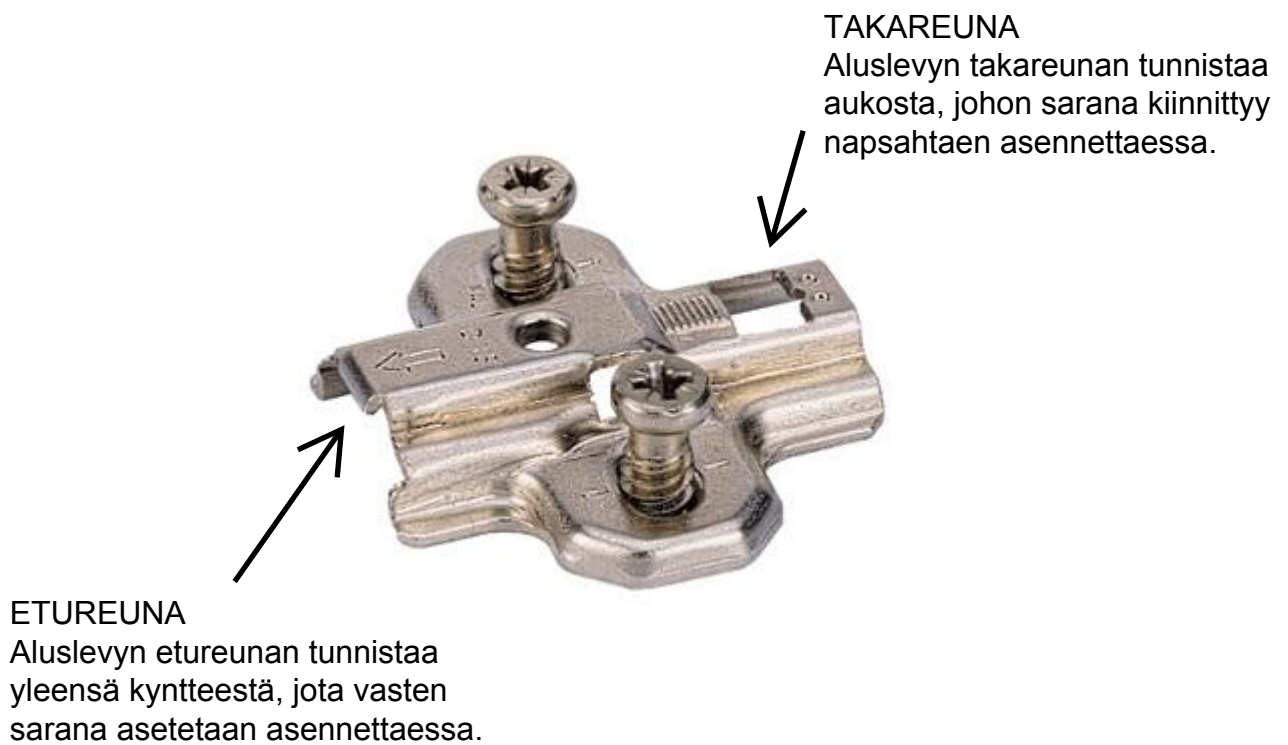

Aluslevy asennetaan rungon aluslevyn porauksiin. Huomioi aluslevyn suunta.


Aluslevyissä on mukana ruuvit, joilla aluslevy kiinnitetään runkoon käyttämällä ruuvimeisseliä tai -väännintä

Aluslevyn ja Saranan asennus

Kuva 2.


Saranan asennus oveen

Huom! Saranan kiinnitys ei vaadi ruuvausta (paitsi tuotenro 0048049). Saranoiden säätämisessä käytetään ruuvimeisseliä.

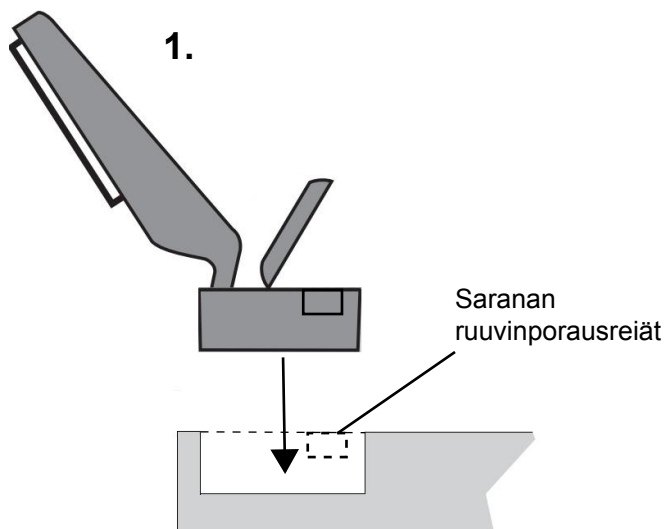

1. Aseta sarana oven porauksiin.

Saranan ruuviporausreiät, 8 mm, varmistavat saranan suunnan pysyvyyden.

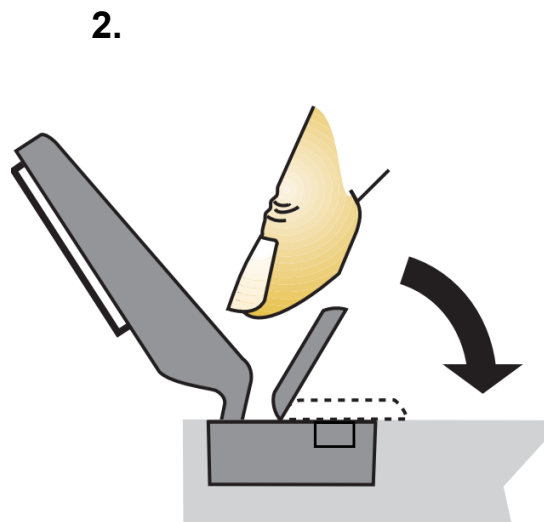


2. Paina laippa alas. Sarana kiinnittyy näin oveen.

Aluslevyn ja Saranan asennus

Kuva 3.

Saranan asennus aluslevyyn

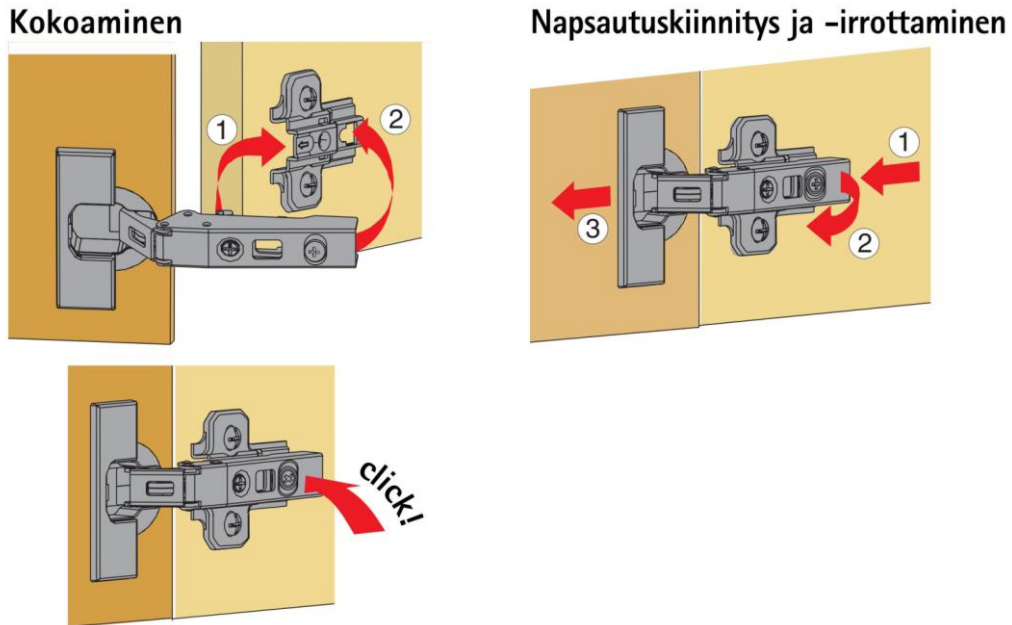

Sensys- ja Intermat-saranoille on ominaista ergonominen napsautuskiinnitys. Sarana asetetaan aluslevyn ① etupuolelle ja sitä painetaan kevyesti sormella, jolloin saranavipu napsahtaa kuuluvasti kiinni aluslevyyn ②.

Saranavarsi on nyt tiukasti ja välyksettömästi kiinni viidestä kohtaa. Ovet kiinnitetään vetoketjumaisesti ylhäältä alas - ylin sarana pystyy yksin kannattelemaan oven koko painoa.


Purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Saranan lukitus avataan painamalla kevyesti salpaa ①, joka on turvallisuussyistä piilossa sivuvarren alla. Saranavarsi nostetaan yhdellä liikkeellä irti aluslevystä ② ja ovi irrotetaan kaapista ③.

Aluslevyn ja Saranan asennus

Kuva 4.


Saranan säätäminen

Päällekkäisyyden säätö

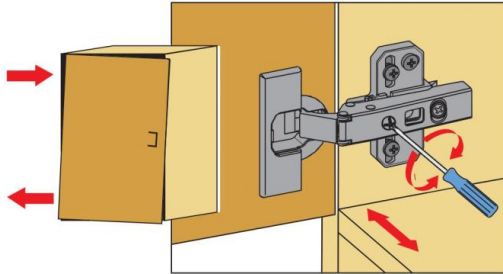


Käännä ruuvia myötäpäivään:
oven päällekkäisyys vähenee (-).
Käännä ruuvia vastapäivään:
oven päällekkäisyys lisääntyy (+).

Syvyyssäätö

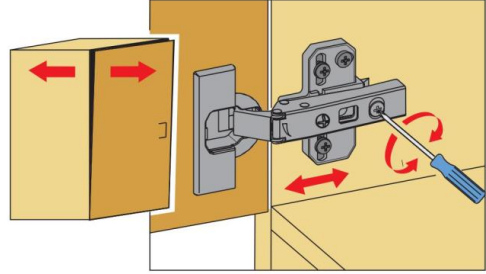


Suora syvyyssäätö epäkeskoruuvien avulla

Korkeuden säätö

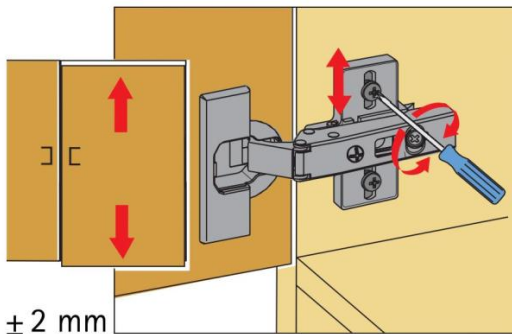



Korkeussäädettävien aluslevyjen
käyttö mahdollistaa oven tarkan
kohdistamisen korkeussuunnassa.

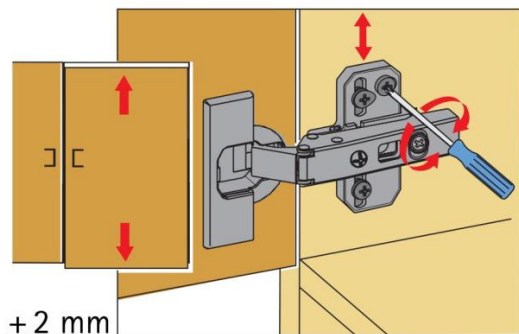

Suora korkeussäätö
epäkeskoruuvien avulla



Asennusohje

Turboclip pääty- ja etusokkeli

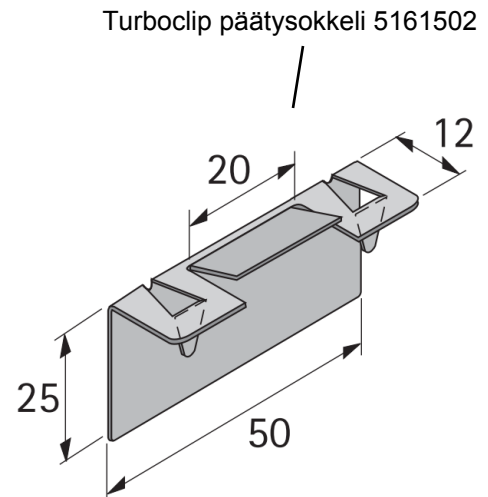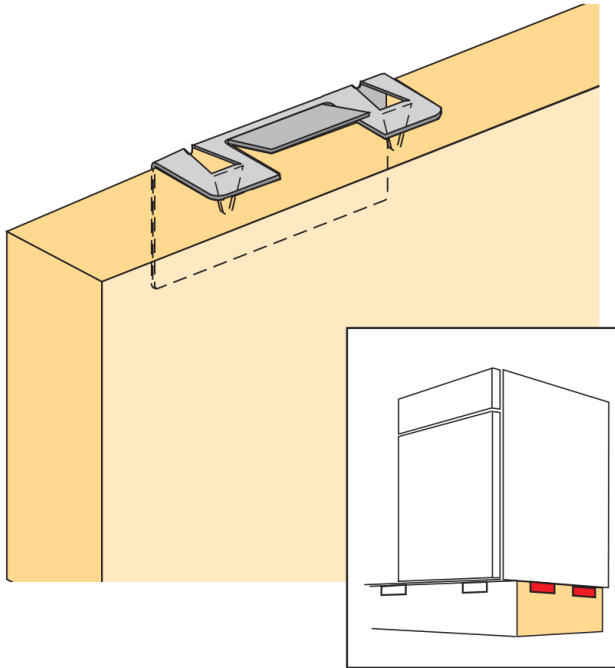

Turboclip päätysokkelin asennus

1. Paina esim. 2 kpl/päätysokkeli Turboclip etusokkeli kiinnikkeitä kuvan mukaisesti sokkelilevyn yläreunaan, hakaset uppoavat levyyn.
2. Paina sokkelilevy paikalleen pätyyn. Sokkelilevyn tulee nojautua sokkelijalkoihin.

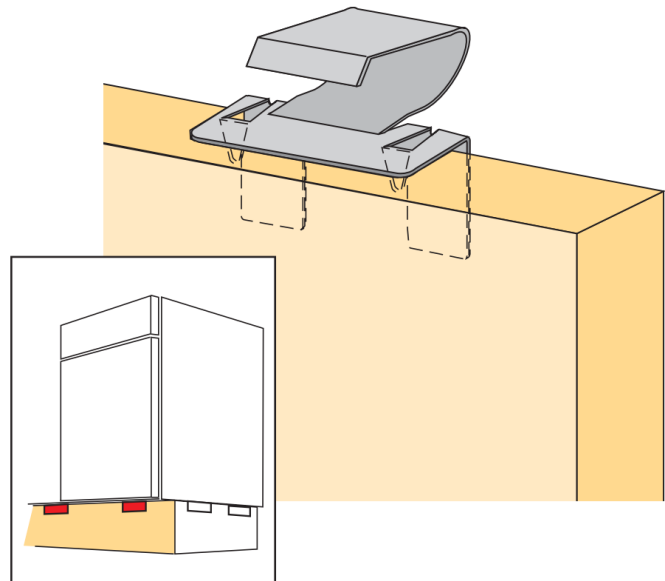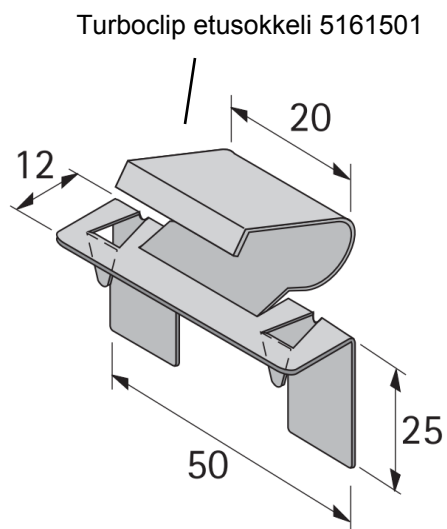

Turboclip etusokkelin asennus

1. Aseta Turboclip etusokkeli kiinnikkeitä esim. 40 cm välein kuvan mukaisesti sokkelilevyn yläreunaan, hakaset uppoavat levyyn.
2. Paina sokkelilevy paikalleen rungon etuosaan. Sokkelilevyn tulee nojautua sokkelijalkoihin.