


Jättemekanismin asennusohje

1. Kiinnitä etusarjakiinnikkeet:

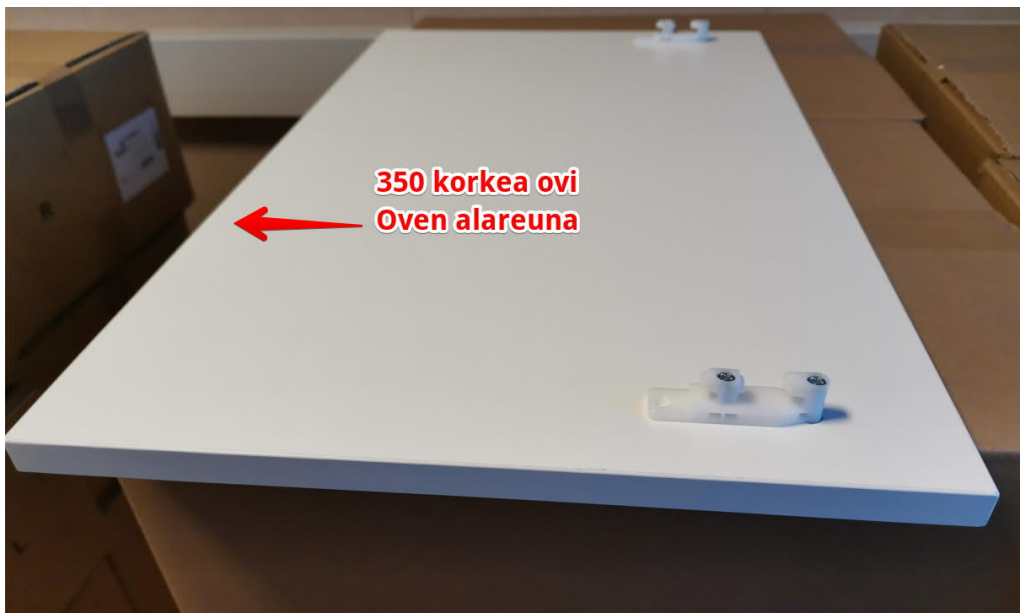

2. Kiinnitä ovi laatikkoon ja säädä oikeaan kohtaan laatikon säädöillä.
3. Kiinnitä oheisista kohdista kahdella 4x15 pallokantaruuvilla:
(Huomio tarvittaessa ovessa olevat syvät kuvioinnit oven etupuolella)



4. Aseta kiskoihin 2kpl etusarjatukia ja kiinnitä 4x15 pallokantaruuveja oheisesti:
(Huomio tarvittaessa ovessa olevat syvät kuvioinnit oven etupuolella)

