


## LM 683 KYLPYHUONEKORI - ASENNUSOHJE

### Pakkauksen sisältö:

- 8 kpl kupukantaruuvia 4,0 x 12 mm
- 1 kpl kehikko (sisältää integroidut korokelistat sekä kuulakiskot)
- 1 kpl kori

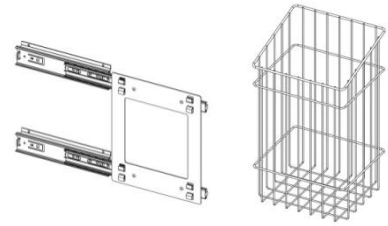


Kehikko

### Kori

### Asennus:

1. Valitse kummalle puolelle kaappia asennat kylpyhuonekorin. Kehikon rakenne on symmetrinen, joten kääntämällä kehikko ylösalaisin käteisyys muuttuu. Ennen asennusta varmista, että kehikko liikuu oikeaan suuntaan eli kaapista ulospäin.
2. Kiinnitä kori kehikkoon kuvion 1 mukaisesti ja sovita kylpyhuonekori kehikkoineen kaappiin. Huom. korin korkea reuna kehikkoa kohden.
3. Merkitse oikea asennuskorkeus ja irrota kori kehikosta.
4. Sovita kehikko kaappiin ja merkitse oikea asennussyvyys (ks. kuvio 2, suositus  $x = 2$  cm).
5. Kiinnitä ensin muutamalla ruuvilla kehikon ylempi kisko ja tämän jälkeen kehikon alempi kisko. Jos kehikko ei liu'u kevyesti, irrota alempi kisko ja kiinnitä se uudelleen korjattuun asentoon.
6. Vedä kehikko ulos kaapista, aseta kori paikoilleen ja varmista tuotteen toimivuus.
7. Kiinnitä loputkin ruuvit.

Kuvio 1 – Korin kiinnitys kehikkoon

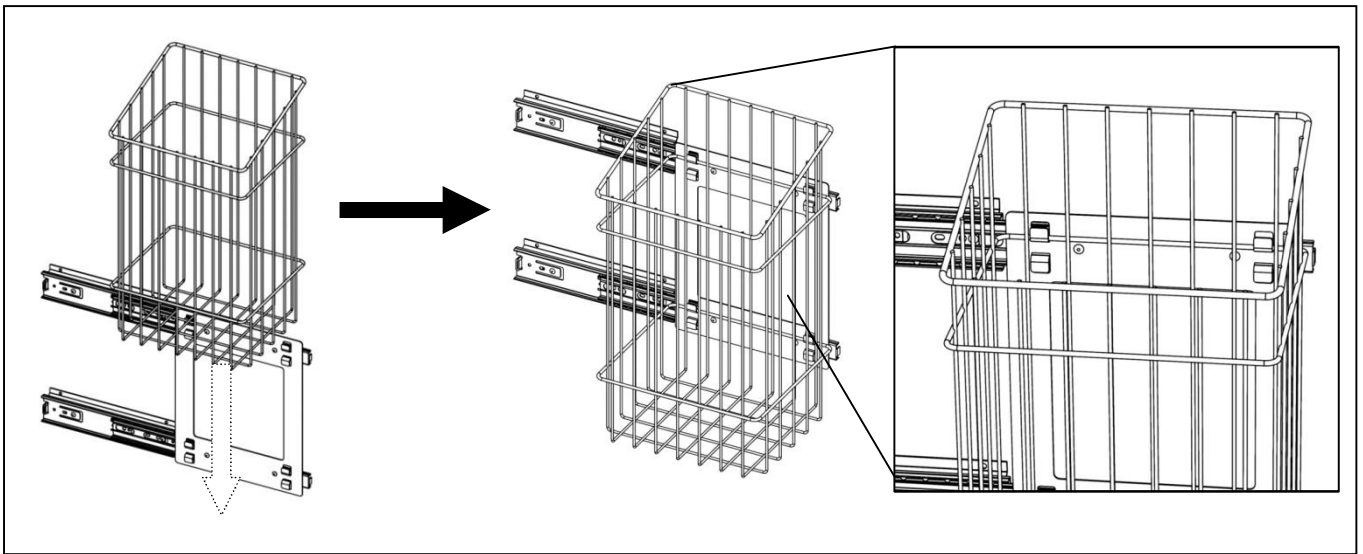

Kuvio 2 – Kehikon kiinnitys kaappiin

