

Concepta 3 mekanismin asennus

Ohjevideot koko mekanismin asennuksesta löytyy alla olevista qr-koodeista ja osoitteista.

Kulmaprofiilien kiinnitys viereiseen runkoon tai irtosivuun:



<https://www.youtube.com/watch?v=PwwjmqPnS-E>

Ovien valmistelu videon kohdasta 5:03 alkaen:



<https://www.youtube.com/watch?v=x9Ptjmj90jsA>

Ovien paikalleen laitto ja säätö:




<https://www.youtube.com/watch?v=QPrKHWc5G3A>

Kasattuihin runkoihin olemme asentaneet Concepta mekanismit valmiiksi runkoon kiinni. Oheisessa ohjeessa kerrotaan ovien asennus ja säädöt mekanismille. Huom, käytä ruuveina toimituksen mukana tulevia 4x16 ruuveja. Jos oveksi on valittu malli, jossa on syviä kuviointeja, huomioi myös nämä ruuveja laittaessa.


1. Mekanismit on asennettu niin, että ovet tulee jäämään n.100 mm ulos (1200 leveässä rungossa n.120 mm), kun ovet on laitettu sivuille. Jos tämä etäisyys halutaan muuttaa, tulee alla olevan kuvan ympyröidyt osat siirtää. Esim jos haluat että ovet jäävät 70mm ulos, tulee näitä osia siirtää 30mm taaksepäin. (1200 leveässä rungossa ei ole varaa siirtää osia taaksepäin.)



2. Avaa kulmaprofiilien paketit. Paketeista löytyy koodi 408.30.459. Paikoita ja kiinnitä kulmaprofiilit viereisten runkojen / irtosivujen yläreunaan.

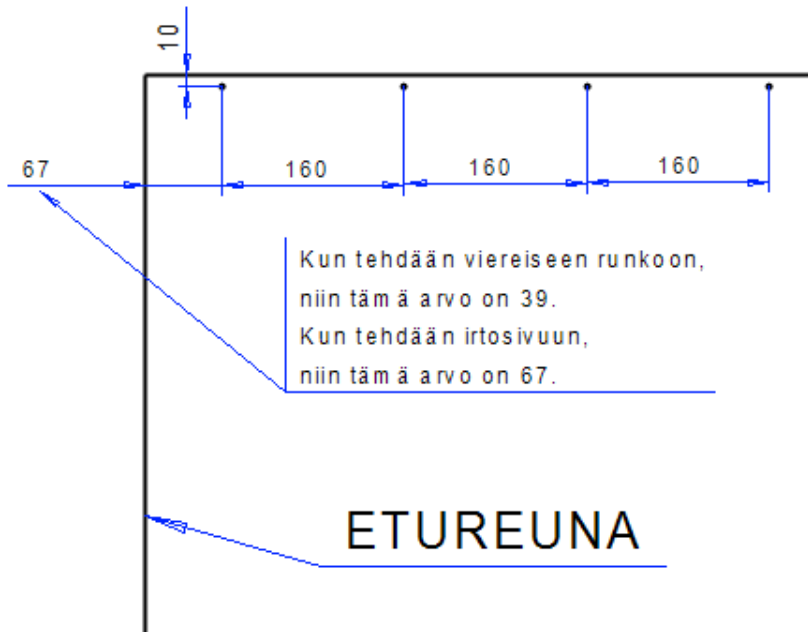

3. Kiinnitä kaksi pehmustetta irtosivuun / viereiseen runkoon sille kohdalle, jossa rungon ovi liikuu rungon sivulle. Sijoita pehmusteet ylös ja alas n.40 mm päähän etureunasta

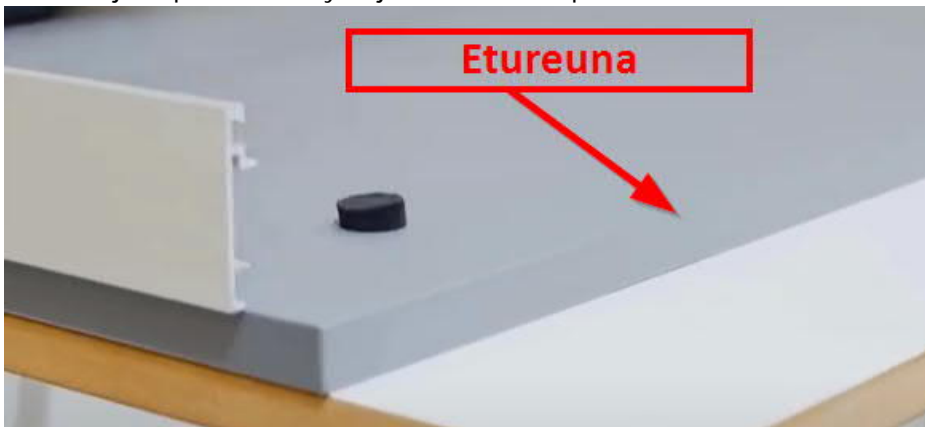

4. Puhdista liukukiskojen sisäpinnat pyyhkimällä niistä irtoroskat ja liat pois.
5. Aseta rungon yläosa rungon alaosaan keskelle siten, että molemmille puolille jää 55 mm tilaa mekanismeille. Säädä runko suoraan ja kiinnitä seinään kiinni. Rungon yläosa on kiinnitettävä huolellisesti myös seinään, että koko kuorma ei tule alemman rungon päälle. Kiinnitä rungot toisiinsa ruuveilla alemman rungon yläpohjan läpi.
6. Irrota rungon yläosista alumiini etusidelista. Se on paikoillaan ainoastaan kuljetusta varten.
7. Jos reunoille tulee irtosivuja, aseta ne paikoilleen.
8. Pujota alumiinitanko kulmaprofiiliin ja yläkiskon väliin ja kiristä ruuvi.



9. Kiinnitä saranat oviin

10. Kiinnitä mustat metallilistat oviin siten, että listan keskelle oven yläreunasta jää n.90 mm ja alareunasta n. 30 mm. Puhdista oven pinta listan kohdalta ennen suojakalvon irrotusta. Jos muutat asetuksia, että ovi jää vähemmän kuin 100 mm ulos, täytyy lista jättää takareunasta saman verran irti, mitä muutosta on tehty. Muutoin lista kiinnitetään alkamaan oven takareunasta eteenpäin.



11. Ennen ovien paikalleen laittoa, varmista että runko on pystysuorassa sekä vaakasuorassa.


12. Liikuta pystykiskolla olevat mustat muoviosat siten, että ne sijoittuvat kunkin saranan yläpuolelle



13. Nosta ovi paikoilleen, ja paina mustat muoviosat kunkin saranan päälle. Kiristä ympyröidyt kuusioruuvit



14. Käännä myötäpäivään oheiset kuusioruuvit. Tämä vapauttaa oven liikkumaan kiskoilla

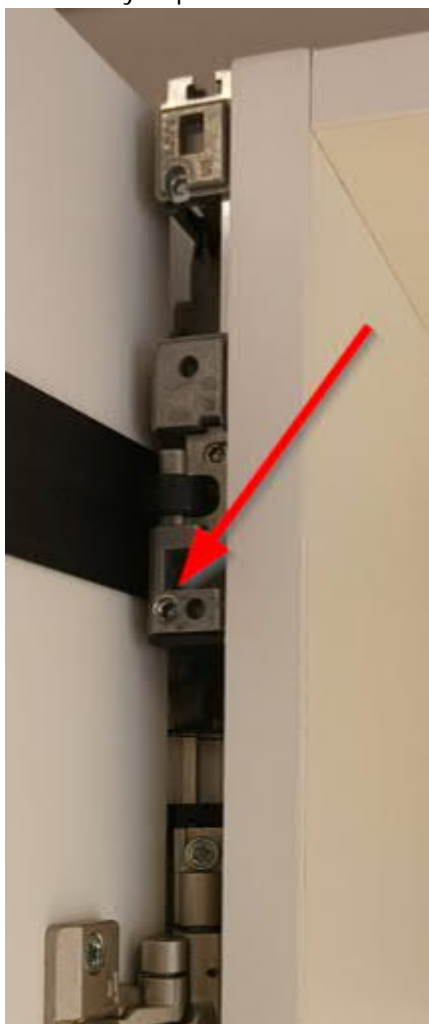

Ovien säädöt:

15. Kun ovi on auki asennossa sivulle työnnettynä. Pystysuunnan säätö tapahtuu tästä kuusioruuvista:




16. Oven sivuttaissäätö tapahtuu seuraavasti



Aukaise kustakin saranasta kuvassa näkyvä ylempi kuusioruuvi. Säädä sivuttaissuunta alemmalla kuusioruuvilla. Kiinnitä lopuksi ylemmät kuusioruuvit.



17. Oven korkeuden säätö tapahtuu seuraavasti.
Aukaise kustakin saranasta oheiset kuusioruuvit

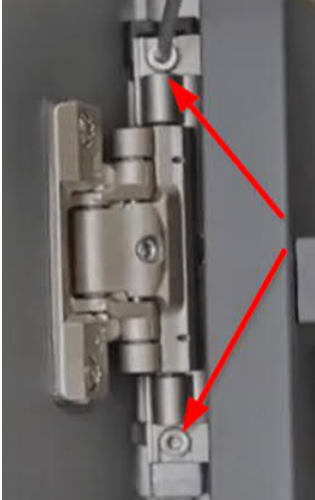


Säätö tehdään ylimmän saranan alta oheisesta kuusioruuvista. (Jos säätövaraa ei ole riittävästi, voit avata tämän kuusioruuvin alla olevat kaksi kuusioruuvia ja muuttaa oven korkeuden asemointia.) Kiinnitä lopuksi saranoiden kuusioruuvit.



18. Ovien kiinni ollessa, oven sivusta katsottuna, oven syvyyssäätö tapahtuu seuraavasti



Säätö tapahtuu ylhäältä ja alhaalta oheisista kuusioruuveista

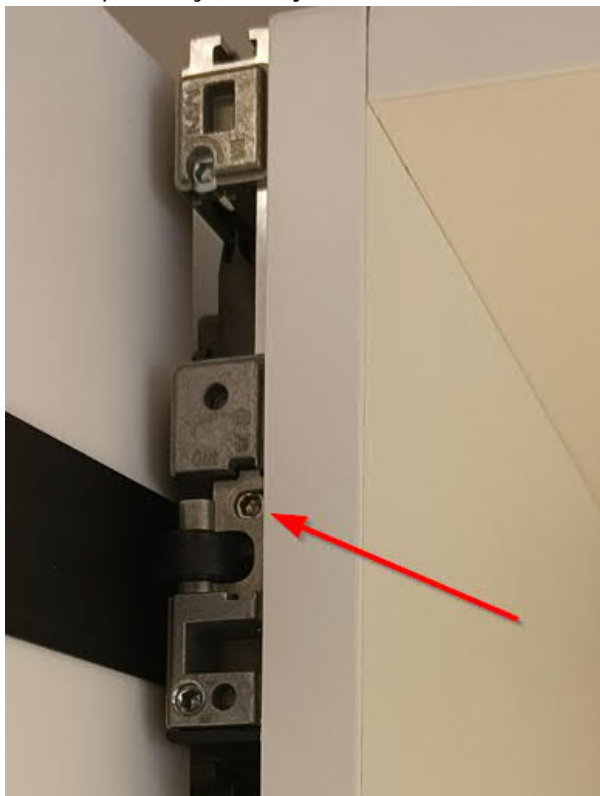

19. Aseta mustat peitelevyt kunkin säätöosan päälle

